

WPS機能を使用した簡単無線設定


WA04400XB

本製品は、WPS (Wi-Fi Protected Setup) に対応したアクセスポイントがある環境であれば、プッシュスイッチを操作して無線設定を簡単に行うことができます。また、アクセスポイントにPINコードを設定して無線設定を行う方法にも対応しています。


本紙では、プッシュスイッチを操作して無線設定を簡単に行う方法について説明しています。PINコードを設定して無線設定を行う方法については、本製品付属のCD-ROMに収録されているオンラインマニュアルを参照してください。

1. WPSに対応したアクセスポイントが起動していることを確認します。

2. 本製品にACアダプターを接続して、電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
(ネットワークケーブルは本製品に接続しません。)

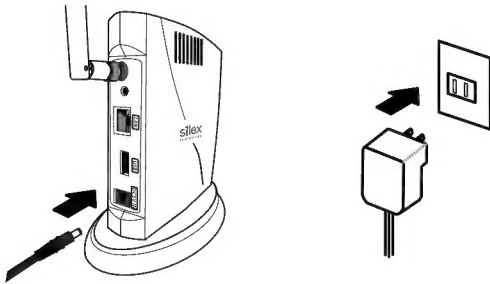


3. 本製品のWireless LED(緑)が点滅または点灯することを確認します。

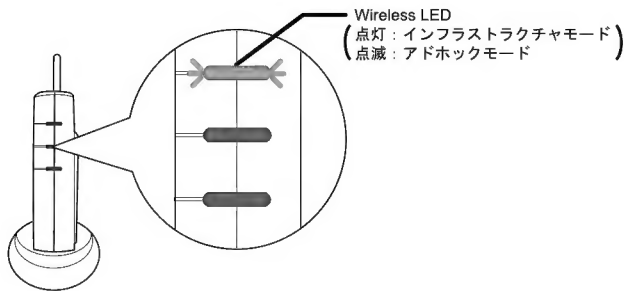



4. アクセスポイントの無線接続ボタンを押します。
アクセスポイントが接続待機状態になったことを確認します。

- ・ご使用のアクセスポイントによって無線接続ボタンの名称や位置、形状は異なります。詳細はアクセスポイントの取扱説明書を参照してください。
- ・この操作は、本製品と接続するアクセスポイント1台で行ってください。同時に複数のアクセスポイントを接続待機状態にすると、本製品はアクセスポイントと接続することができません。

5. 本製品のプッシュスイッチを押し続けます。

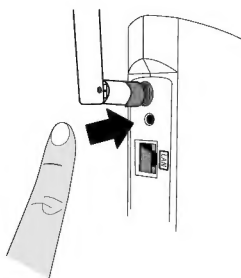


6. Wireless LED(緑)とLink LED(緑)が同時に点滅したらプッシュスイッチから指を離します。

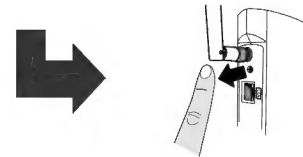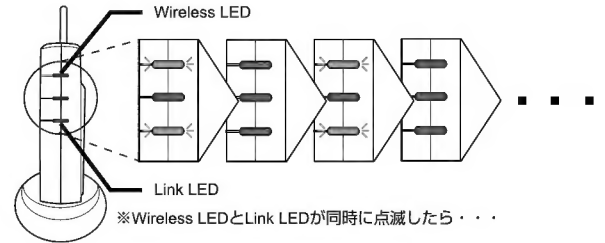

※プッシュスイッチから指を離します。

- ・通常、プッシュスイッチを押してから3～10秒程度でWireless LED (緑) と Link LED (緑) が同時点滅します。
- ・プッシュスイッチから指を離すと、Link LED (緑) が点滅します。

7. 本製品とアクセスポイントが通信を開始して、自動で無線設定が行われます。アクセスポイントのステータスランプと、本製品のWireless LED(緑)とLink LED(緑)が点灯状態になると、本製品の無線LAN設定は完了です。

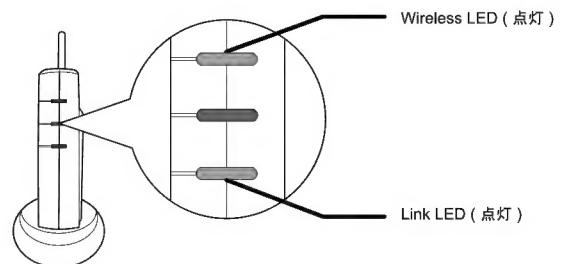

- ・ご使用のアクセスポイントによってステータスランプの名称は異なります。
- ・ご使用になる環境によっては、無線設定に時間がかかる場合があります。
- ・アクセスポイントの検索は、最長で2分間行われます。アクセスポイントが検索できなかった場合、Status LED (橙) が10秒間高速点滅した後、手順3の状態に戻ります。再度プッシュスイッチを操作して設定を行う場合は、手順4に戻って操作を進めてください。

8. TCP/IPの設定を行います。

以下の点に注意して「C-6700WG セットアップガイド 接続・設定編」の「Step2 パソコンで本製品の初期設定をする」から設定を行ってください。

- 本製品にネットワークケーブルを接続する必要はありません。
- Step2 - 手順3
無線接続での設定ですが、「Wired」をクリックしてください。
- Step2 - 手順8
本紙での設定により無線設定は完了しているため、「無線設定を行わない」にチェックをして、「次へ」をクリックしてください。
- Step3 - 手順1、手順3
既に無線接続しているため、本製品の再起動は必要ありません。ネットワーク接続するプリンターまたはPIXUS複合機シリーズと本製品をUSBケーブルで接続してください。

※製品に関するご質問は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。